

使用方法(二)

启动和停止操作说明

①点火
把运行模式转到「标准」的位置。
运行模式处在「弱」的位置时，不容易点着火。

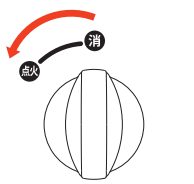


●一次没点着火时，将开关旋转至“消”的位置，请间隔几秒后再点火。初次使用或温度较低时，会有一次点不着火的情况，请注意每次间隔几秒，数次重复点火操作。

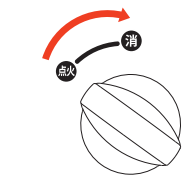
●气瓶温度较低时，点火后请保持5秒以上。

●初次使用时，可能会有烟味，这是由于附着在零部件上的油等燃烧导致，并非异常。在海拔较高的场所使用，可能会点火困难。

②运行模式选择
运行模式选择旋钮调到「标准」时火力最大、调到「弱」时火力最小。请把开关旋钮调至「点火」的位置使用。



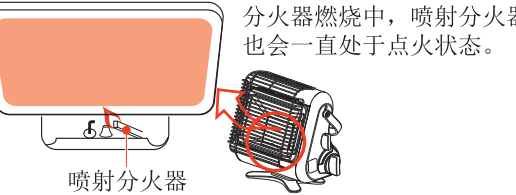
③关火
把开关转到「消」的位置，切断供气，熄灭火焰。



▲ 注意

点火时，脸和手不要接近分火器
反复点火操作时，可能会产生“嘭”的声音，有少量火焰冒出来。

使用中、刚关火时，请勿触碰防护罩和炉体
防护罩和炉体处于高温状态，可能会导致烫伤。



■ 下記现象并非异常，请放心使用

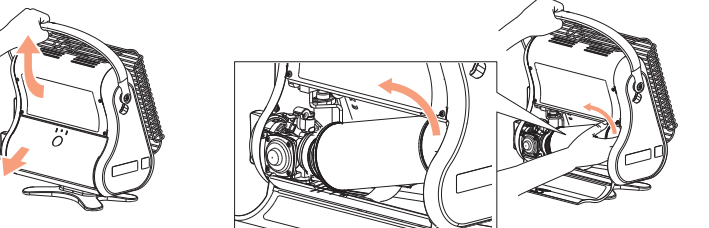
●购买后初次使用时，点火针附近的火焰变红色。●分火器周围有不红热的范围。●燃烧中，分火器表面的明亮度不同。●在光线好的场所使用时，调动运行模式旋钮「标准」和「弱」，燃烧面的明亮度无差异。●分火器周边因高温变色。●喷射分火器的火焰最顶部变黄色。●刚点火后的数分钟，发出“嘭”、“BOBOBO”等燃烧声音。●点火时和关火后，发出“PIKIPIKI”、“嘭”等声音(这是因为炉体因热引起的膨胀、收缩，并非异常)。

使用后的操作说明

- ①使用完后，请确认熄火**
刚熄火后，炉体处于高温状态，请勿用手触摸开关旋钮以外的地方。
- ②使用完后，请取出气瓶**
气瓶装着状态保管的话，因误触开关可能导致漏气或火灾事故发生，非常危险。
- ③取出气瓶后，请再次点火燃烧，以耗尽供气管路中的残余燃气**
即使将气瓶取下来后，炉体内的供气管路中仍然存有少许燃气，为了防止危险的发生，请再一次点着火，将残留的燃气燃烧尽。

气瓶的取出方法

外出、就寝等长时间不使用的情况下，为了防止火灾或燃气事故，请务必取出气瓶。

- ①将开关旋钮回复到「消」的位置；**
 - ②按箭头方向，抬起取手，打开后盖；**
 - ③保持取手抬起状态，将气瓶沿水平方向后退并轻抬气瓶底部，即可取出气瓶；**
 - ④取出气瓶后，合上后盖。**
- 若气瓶内还有剩余气体，请盖上气瓶盖，放置在40℃以下场所保管。(请参照第5页「气瓶使用及用完后的处理」)
- 

使用中燃气耗尽时，更换气瓶的方法

刚熄火后，炉体处于高温状态，请勿用手触摸开关旋钮以外的地方。

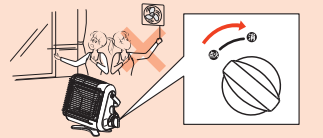
- ①将开关旋钮回复到「消」的位置；**
 - ②准备好含有气体的气瓶，取下瓶盖；**
 - ③按照「气瓶的取出方法」(上記)，取出气瓶；**
 - ④按照「气瓶的安装方法」(P2)，安装更换气瓶；**
 - ⑤合上后盖。**
- 气体用完火焰消失前，可能会发出“BOBOBO”的燃烧音，并非异常。
- ▲ 注意**
使用中更换气瓶时，请小心烫伤
燃料用尽的空气瓶可能处于高温状态

3

注意事项(一)

▲ 危险 为预防火灾、防止发生燃气事故，一旦发现气体泄漏，应立即熄火

如气体泄漏，会闻到煤气味(类似臭鸡蛋的味道)。因为丁烷气比空气重会下沉，请注意不要打开电器开关或点火(存在因起火导致爆炸的危险)，立即采取以下措施：
①尽快熄火(将炉具开关旋钮调至“消”位置)；
②取出便携气瓶；
③打开门窗，排出泄漏的液化气(请不要使用换气扇)。



使用场所及防火注意事项

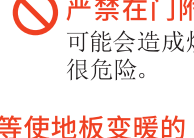
▲ 警告 严禁在以下场所使用 可能导致爆炸、发生火灾、死亡事故等危险情况。

- 严禁在狭小或空气不对流的地方使用**
因为使用便携炉时要消耗氧气，可能出现一氧化碳中毒。


- 严禁在干燥、温室、动植物饲养室的场所使用**
可能造成植物干枯、动物死亡。


- 严禁在不稳定的场所或与地面接触不稳定的场所使用**
可能导致炉体损毁、引发火灾等事故。


- 严禁在门附近使用**
可能造成炉体倾倒或烫伤，很危险。


- 严禁在强风的场所使用**
可能会将燃烧中的火焰吹入炉体内，进而引发事故、导致炉体损毁。

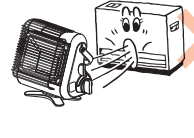

- 严禁在热地毯等使地板变暖的物上使用**
可能会造成气瓶过热引发爆炸。


- 严禁在送风器(风扇、鼓风机、空调等)有风吹过的场所使用**
风吹到分火器上会引起火焰突然变大，造成火灾、烧伤、本体损坏等。请绝对禁止让风吹到分火器上。


- 严禁在高温场所使用**
可能会造成气瓶过热引发爆炸。请勿在阳光直射的房间或窗边使用。

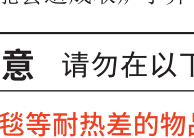

- 严禁在架子下方或有物体掉落等危险发生的场所使用**
可能导致炉体损毁、引发火灾等事故。


- 严禁在火源附近或热气流经过的地方使用**


- 严禁在吹风口或吸风口使用**
风会引起火焰横向燃烧，吸入到炉体、可能会导致烧损炉体。

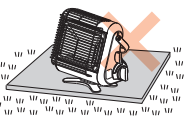

- 严禁在易燃易爆危化品(气瓶、发胶、汽油、煤油、液化气等)以及易燃物品(布匹、纸张、塑料瓶、食用油、打火机、长绒地毯等)周边使用**


- 严禁在有水的场所使用**
可能会造成取炉子异常燃烧或高温蒸汽烫伤。



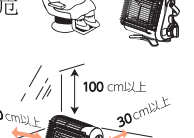
▲ 注意 请勿在以下场所使用 可能导致烧伤、炉体烧损、变形、变色、财产损失等。

- 地毯等耐热的物品上**
在长绒地毯上使用，请在暖炉底下铺上结实的隔热板，确保暖炉水平放置。直接放置可能会导致地毯变色。


- 使用喷雾剂或化学药品的场所，以及棉絮、粉尘多的场所(理发店、美容院和电镀、涂装工厂等)**
可燃气体和粉尘有被引燃的危险。另外，氟利昂气体和氯类溶剂会产生腐蚀性气体，导致金属生锈，产生刺激性气味和异味。更会危害健康，成为取暖炉故障的原因。


- 炉体下的砂、小石子、或草、植物的残枝等，对气瓶或分火器涉及到辐射热或物理影响的场所**


- 使用时，保持安全距离**
使用时，侧面、背面离开周围物品30cm以上，正面离开50cm以上进行使用。与取暖炉上部之间保持100cm以上距离(图)


- 照明器具等的塑料制品下**
会导致照明器具的灯罩等变形、变色。

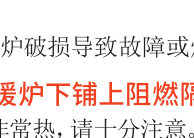


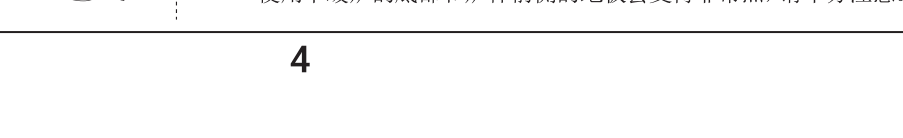
其它注意事项

▲ 警告

- 请勿在炉体下方放置易燃物、耐热性较差的物品(桌布、塑料布、报纸等)，也不要放置阻碍通风的物品**


- 请勿坐立或站立到暖炉上**
可能会因跌落、摔倒导致受伤。并且会造成暖炉破损导致故障或烧伤。


- 在涂层耐热性差的物品上使用，请在暖炉下铺上阻燃隔热板**
使用中暖炉的底部和炉体前侧的地板会变得非常热，请十分注意。



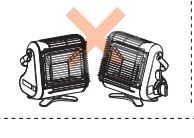
4

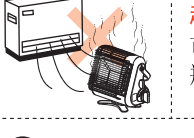
注意事项(二)

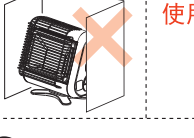
操作安全注意事项

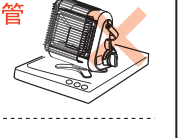
▲ 警告 因可能会发生火灾或爆炸事故等危险情况，请务必遵守以下所述事项。

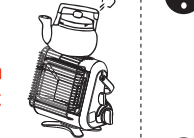
- 严禁以下使用方式**
●将2台以上的暖炉靠近使用

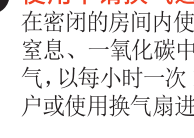

- 在其它取暖设备(燃气灶、电暖炉、电热风扇等)附近使用。


- 将暖炉围起使用，或者围起来覆盖用于烘干衣物等。可能着火引发火灾，或因气瓶过热引发爆炸。

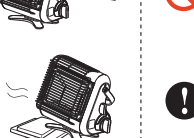

- 在电磁炉上使用或保管


- 严禁取下防护罩使用**
可能导致烧伤或火灾。


- 使用中请换气通风**
在密闭的房间内使用，可能会导致缺氧窒息、一氧化碳中毒。使用中请注意换气，以每小时一次1分钟为基准，打开窗户或使用换气扇进行换气。

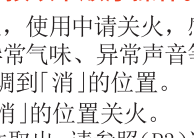

- 注意低温烧伤**
在暖炉边打盹等，不要长时间无意识地接触热气。


- 请勿长时间将热气直接吹到身体上**
可能会引起身体不适、影响健康、低温烧伤等。

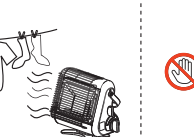

- 一次性能不能点火时需注意!**
如有积存的气体，可能导致爆发性引火。再次点火时，确认没有煤气味后再进行。由于漏气可能导致引火。


- 严禁往暖炉中塞入纸、布等物品**
可能导致不完全燃烧或火灾。


- 严禁在空气吸入口堵塞时使用**
会导致暖炉异常燃烧或不完全燃烧，很危险。

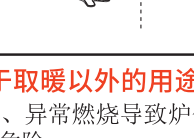

- 燃烧时的防护罩、炉体高温，请勿触摸**
燃烧中的防护罩、炉体离分火器很近，会很烫。绝对不可触摸，可能导致烫伤。

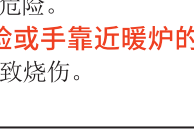

- 请勿用于取暖以外的用途**
有因过热、异常燃烧导致炉体烧损或火灾、烧伤等的危险。


- 使用中及刚关火后，请暂时不要用手触摸炉体**
使用中及刚关火后，暖炉处于高温状态。请勿用手触摸开关旋钮以外的地方。


- 使用中请注意结露**
本产品为室内燃烧器，在密封性能好的房间等使用时，墙壁或天花板等会有结露出现的情况。使用中请换气。


- 请勿用于取暖以外的用途**
有因过热、异常燃烧导致炉体烧损或火灾、烧伤等的危险。


- 请勿将脸或手靠近暖炉的分火器**
火焰会导致烧伤。



气瓶使用及用完后的处理

▲ 警告 因可能会发生火灾或爆炸事故等危险情况，请务必遵守以下所述事项。

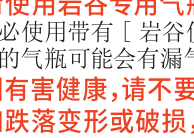
- 避免在高温的场所保管存放气瓶**
请务必使用带有「岩谷便携气瓶」标识的专用气瓶。如使用其他品牌的气瓶可能会有漏气或不能正常使用的现象发生。

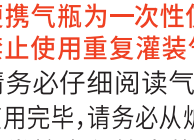

- 避免在阳光直射的场所保管存放气瓶**

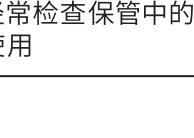

- 切勿将气瓶投入火中**


- 气瓶内的气体完全用尽后，可把气瓶作为非易燃废物弃置。但如有残余气体，在垃圾车上可能引起火灾。**
如气瓶内有残余气体，应设法将之用尽再弃置。


- 请使用岩谷专用气瓶**
请务必使用带有「岩谷便携气瓶」标识的专用气瓶。如使用其他品牌的气瓶可能会有漏气或不能正常使用的现象发生。


- 因有害健康，请不要故意吸入气瓶中的气体**


- 如跌落变形或破损，有可能漏气**


- 便携气瓶为一次性使用，空罐不得重复灌装**


- 禁止使用重复灌装气瓶**

- 请务必仔细阅读气瓶上的注意事项

- 使用完毕，请务必从炉体卸下气瓶，盖紧瓶盖，并分开保管

- 经常检查保管中的气瓶，如有生锈请确认无泄漏后尽快使用

5

日常检查、常见故障和排除方法

日常检查及简单故障的处理方法		*清洁或点检前，请确认周围有无易燃物品，整理暖炉周边。
检查	处理方法	注意
分火器孔堵塞	用刷子等工具来清扫干净(注意不要移动压电陶瓷点火针)	要保持分火器的清洁，否则会造成燃烧不完全或火力不均匀
空气吸入口堵塞	打开气瓶后盖，用装有喷嘴的吸尘器吸取灰尘	请勿给空气吸入口施加强力，可能导致使用时不完全燃烧
压电陶瓷点火针脏	压电陶瓷点火针脏时用干布擦干净	会造成点火不良 擦拭时请注意：转动开关时会有放电可能
炉体污垢	用干布把污垢擦掉，如脏物难去除时，用干布沾上中性清洁剂，用适量的水来擦拭	油污会腐蚀塑料件，使用天那水、汽油或研磨粉会划伤表面，用尼龙或金属做的炊帚也会划伤表面
▲ 注意		●要待本体完全冷却后才能进行清洁，特别是刚关火时，温度高，以免烫伤。●为了保护手，务必戴上手套。●切勿对炉体整体进行清洗，因气路进水，可能导致生锈或堵塞供气。●检查或维修时请务必把气瓶取出。●待完全冷却后，才能进行检查或维修。●气体通路部分绝对不可以随意拆分。●为防止橡胶部件劣化影响使用安全，本品自生产日期起超过10年，建议购买新品替换。
长时间不使用	●确认本体是否干净、是否擦干； ●待炉子各部件完全冷却后，装回包装袋，放置于干燥的场所保管； ●气瓶不能装在炉子里保管，要取出分开保管； ●要经常检查有无生锈，以免影响正常使用。	!
常见故障的排除方法		
原因	现象	排除方法
使用其他品牌的气瓶	点不着火，点火困难	使用岩谷专用气瓶
气体量少	红火	更换新的气瓶
压电陶瓷点火针部有污垢或沾有水分	火焰不均匀	擦干净污垢、水分
分火器的出火口堵塞	火焰不稳定	用金属刷清扫分火器
点火操作不正确	火力小	使用正确的点火操作方法
导气管出气口堵塞	有异味	送检修
开关故障	使用中自动熄灭	送检修
安全装置启动	熄不了火	排除原因重新启动
点火装置故障	气瓶装不上	送检修
开关开启不完全	位置却无法停止供气	送检修
开关没转到「消」的位置	开关转到「消」的位置	开关转到「消」的位置
气瓶安装不良	开关转到「消」的位置	正确的安装气瓶
磁铁上沾了铁片、铁粉或油污	位置却无法停止供气	用有粘性的布粘掉铁片铁粉及清理干净油污
气瓶安装面变形	位置却无法停止供气	更换新的气瓶
磁铁碎裂	位置却无法停止供气	送检修
本体变形	位置却无法停止供气	送检修
有风直接吹到分火器	位置却无法停止供气	换个朝向使用
以下现象并非故障，请参照处理方法进行修复		
现象	原因	处理方法
点火困难	运行模式旋钮在「弱」的位置	将运行模式旋钮调到「标准」的位置
使用中，气瓶还有气却熄火了	异常使用时，气瓶的温度上升，安全装置启动了	参照第1页《安全装置启动后的处理方法》来恢复
气瓶装不上，或装上了却马上松开	1、保管场所温度过高，气瓶的温度上升，安全装置启动了 2、磁铁上粘了异物 3、没把开关转到「消」的位置	参照第2页《装卸气瓶时的注意事项》来清除异物。 把开关转至「消」的位置

6